


**NIEUW**

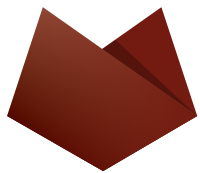



**RocketClip**<sup>®</sup>

## De flexibele houtklem

### Toepassingsmogelijkheden

De RocketClips gebruik je in situaties waarbij je een gesloten of halfopen geventileerd gevelsysteem moet monteren op een draagstructuur van beton, kalkzandsteen of keramische snelbouwstenen. De vleugels van de RocketClip nestelen zich vast in het hardschuim isolatiemateriaal, bijvoorbeeld PIR, EPS of XPS met een minimale druksterkte van 100-120 kPa. De Rocketclips bevestig je in de draagstructuur met constructiepluggen. De RocketClips zijn ontwikkeld voor montage van een gevelbekleding van max. 35 kg per m<sup>2</sup>. De toegestane hoogte van het bouwwerk is max. 20 meter, met uitzondering van locaties direct aan de kust.

De RocketClip geeft je flexibiliteit in het monteren van de houten regels. Gebruik geschaafd vuren met een nettomaat van 44 x 44 mm en met een minimale kwaliteitsklasse C18. Het bijbehorende dopje zorgt voor een luchtdichte en nagenoeg koudebrugvrije afsluiting.

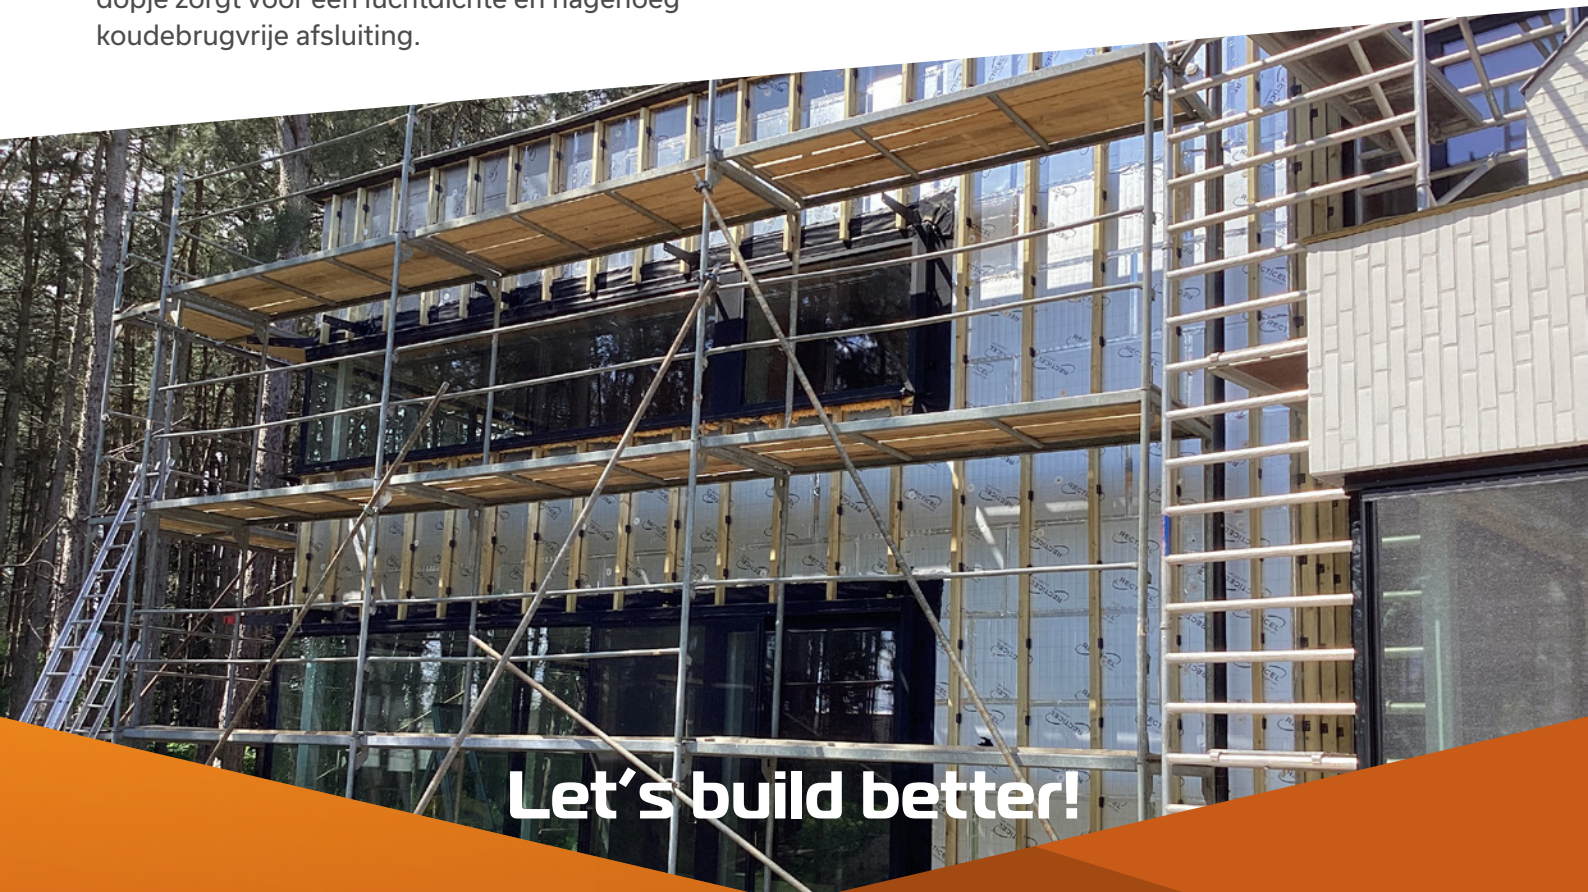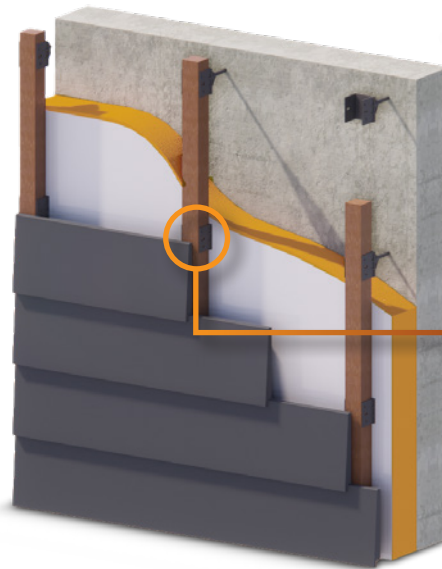

**Let's build better!**

## Eenvoudig te verwerken

De achterconstructie moet draagkrachtig genoeg zijn om optredende belastingen op te nemen en af te dragen. Deze moet tevens vlak zijn. Bij het plaatsen van de isolatieplaten dient de eerste horizontale rij waterpas gesteld te worden. De hardschuimisolatieplaten kunnen met een aantal dotjes lijmschuim op de achterconstructie worden bevestigd. Vervolgens boort u per clip met een 10mm boor door de isolatieplaat tot 60mm in de achterconstructie. Gebruik bij het boren in holle wandstenen de boorstand. Het boorstof uit het boorgat verwijderen. Het verlengstuk van de RocketClip in de isolatieplaat drukken. Vervolgens wordt de constructieplug in het verlengstuk van de clip gedrukt. De schroef wordt met een verlengde torxbit in het binnenblad bevestigd. De plug dient tenminste 50mm in de achterconstructie bevestigd te worden. Conform de ETA goedkeuring moeten de koppen van de verzinkte constructiepluggen na montage worden voorzien van een corrosiewerende spray. Hierna wordt het verlengstuk luchtdicht afgesloten met de bijbehorende kunststof dop. Hiermee is de isolatieschil nagenoeg koudebrugvrij.

Na montage van de RocketClips kunnen de houten regels in de klemmen gemonteerd worden. Het slobgat dient als hulpmiddel bij het stellen. Na het waterpas uitlijnen van de regels dienen deze aan weerszijden met 2 rvs schroeven van 20mm gefixeerd te worden.



**FASSAT**<sup>®</sup>  
gevel- en cascobouw

De Bree 18, 7468 DN Enter  
T +31 (0)547 - 214 112  
E [info@fassat.nl](mailto:info@fassat.nl)  
I [www.fassat.nl](http://www.fassat.nl)



**Let's build better!**